


**The PDF files “Embroidery positioning sheet” provided on the USB media.
Attention to make "Crochet Style Collection"**

1. When embroidering the designs in this USB collection, please use two layers of water-soluble stabilizer. (Recommended for use: Water-soluble stabilizer, Brother SA540/SA540C/BM6.)
2. When dissolving the water-soluble stabilizer, wash the embroidered piece in water or warm water until it no longer feels slippery.
3. After the final rinse, dry the embroidery motif between 2 terrycloth towels until slightly damp, after that, lay to dry on a flat surface.
4. Use the same color "Country thread" (a cotton-like machine embroidery thread) in the bobbin and on the top for the designs.
5. Be sure to clean the waste thread and dust frequently of the sewing machine (around the needle, the needle plate and the bobbin case).
6. At the start of the project remember to check that you have enough upper thread and lower thread to complete the design. If the thread breaks during embroidery, back up at least 10 stitches before resuming the embroidery process.
7. If your embroidery machine has the speed reduction feature, we recommend using the highest speed for your particular machine.
8. If your embroidery machine allows you to change the height of the presser foot, increase the height to a position greater than the default presser foot presser height.
9. If your embroidery machine has "jump stitch thread cutting function", turn off the "jump stitch thread cutting function" before embroidering. (Consult your instruction manual for directions on how to do this.)
10. Machine Embroidery needles #75/11 or greater, depending on thread being used.
11. Before embroidering be sure to confirm the condition of the machine embroidery needle as well, as the designs in this collection are quite intricate and best results will result when a fresh needle is used for designs. (dull needle points and bent needles will present designs with poor quality)



**Dem USB-Medium enthaltenen PDF-Dateien „Embroidery positioning sheet“ (Musterpositionierblatt).
Beachtung zur Herstellung einer „Häkel Stil Sammlung“**

1. Wenn Sie die Designs dieser USB Sammlung sticken, nutzen Sie bitte zwei Schichten wasserlöslichen Stabilisator. (Zur Benutzung empfohlen: Wasserlöslicher Stabilisator, Brother SA540/SA540C/BM6.)
2. Wenn Sie den wasserlöslichen Stabilisator auflösen, spülen Sie das gestickte Teil mit Wasser oder warmen Wasser ab bis es sich nicht mehr rutschig anfühlt.
3. Nach dem letzten Spülen lassen Sie das gestickte Motiv zwischen 2 Frottee Handtüchern trocknen bis es leicht feucht ist, danach legen Sie es auf eine flache Oberfläche zum trocknen.
4. Nutzen Sie den gleichfarbigen „Country Thread“ (ein baumwollähnlicher Stickmaschinenfaden) die Spule und zuoberst für die Designs.
5. Gehen Sie sicher regelmäßig Fadenüberschüsse und Staub von der Nähmaschine zu entfernen (um die Nadel herum, die Nadelplatte und im Spulenfach).
6. Zu Beginn des Projekts, überprüfen Sie, dass Sie genug oberen und unteren Faden zur Fertigstellung ihres Designs zur Verfügung haben. Sollte der Faden während des Stickens reißen, gehen Sie mindestens 10 Stiche zurück bevor Sie mit der Stickerei fortfahren.
7. Sollte ihre Stickmaschine einen Geschwindigkeitsregler besitzen, empfehlen wir die höchste Geschwindigkeit ihrer Maschine zu nutzen.
8. Sollte Ihre Stickmaschine Ihnen erlauben die Höhe des Nähfußchens zu ändern, erhöhen Sie die Position des Fußchens über die Standardposition hinaus.
9. Sollte Ihre Stickmaschine eine „Springstich Gewindeschneide Funktion“ besitzen, schalten Sie die „Springstich Gewindeschneide Funktion“ vor Beginn der Stickerei aus. (Nehmen Sie ihre Bedienungsanleitung zur Hand, um Anweisungen wie Sie dies tun können zu erhalten.)
10. Stickmaschinennadeln #75/11 oder größer, abhängig vom genutzten Faden.
11. Vor Beginn des Stickens, stellen Sie auch den Zustand der Stickmaschinennadel sicher, da die Designs dieser Sammlung recht kompliziert sind und die besten Ergebnisse durch die Nutzung einer frischen Nadel erzielt werden. (stumpfe Nadelspitzen und gebogene Nadeln werden zu minderwertigen Designs führen)

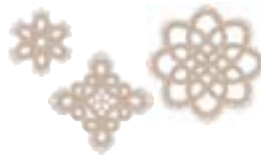

**Les fichiers PDF « Feuille de positionnement de broderie » figurant que le support USB.
Faire attention à la « Collection façon crochet »**

1. Lorsque vous brodez les motifs de cette collection USB, veuillez utiliser deux couches de stabilisateur soluble dans l'eau. (Stabilisateur recommandé : stabilisateur soluble dans l'eau, Brother SA540/SA540C/BM6.)
2. Lors de la dissolution du stabilisateur soluble dans l'eau, lavez la pièce brodée avec de l'eau chaude ou dans l'eau chaude, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus glissante.
3. Après le dernier rinçage, séchez le motif brodé entre 2 serviettes éponge jusqu'à qu'il ne soit plus que légèrement humide, puis faites-le sécher sur une surface plane.
4. Utilisez la même couleur de fil « Country » (fil de coton pour machine à broder) sur la bobine et sur la surface pour les motifs.
5. Veillez à souvent enlever les résidus de fil et la poussière de la machine à coudre (autour de l'aiguille, de la plaque d'aiguille et de la boîte à canette).
6. Lorsque vous commencez un travail, n'oubliez pas de vérifier que vous disposez d'une quantité suffisante de fil supérieur et inférieur pour terminer le motif. Si le fil casse pendant que vous brodez, reculez d'au moins 10 points avant de recommencer à broder.
7. Si votre machine à broder est équipée de la fonction de réduction de vitesse, nous vous recommandons d'utiliser la vitesse la plus élevée pour votre machine.
8. Si vous pouvez changer la hauteur du pied-de-biche de votre machine à broder, augmentez la hauteur à une position supérieure à la hauteur par défaut du pied-de-biche.
9. Si votre machine à broder est équipée de la « fonction coupe-fil lors du saut de point », désactivez cette fonction avant de broder. (Consultez le mode d'emploi pour connaître la marche à suivre.)
10. Aiguilles pour machine à broder n°75/11 ou supérieures, selon le fil utilisé.
11. Avant de broder, veuillez également à vérifier l'état de l'aiguille de la machine à broder car les motifs de cette collection sont assez complexes et vous obtiendrez de meilleurs résultats si vous utilisez une aiguille neuve pour les motifs. (vous obtiendrez une broderie de qualité médiocre avec des aiguilles émoussées ou tordues)

**De PDF-bestanden “Borduurpositievel” op het USB-medium.
Cuidados ao fazer a "Coleção de Estilo Croché"**

1. Ao bordar os desenhos desta coleção USB, por favor, use duas camadas de estabilizador solúvel em água. (Recomendado para uso: Estabilizador solúvel em água, Brother SA540/SA540C/BM6.)
2. Ao dissolver o estabilizador solúvel em água, lave a peça bordada em água morna até que já não pareça escorregadia.
3. Depois do enaguamento final, seque o motivo bordado entre 2 toalhas felpudas até que fique ligeiramente húmido, depois disso, estenda a secar numa superfície plana.
4. Use a mesma cor de "Linha country" (uma linha de máquina de bordar semelhante a algodão) na bobina e no topo para os desenhos.
5. Certifique-se que limpa frequentemente os restos dos fios e o pó da máquina de costura (à volta da agulha, a placa da agulha e a caixa da bobina).
6. No início do projecto lembre-se de verificar se tem linha superior e linha inferior para completar o desenho. Se a linha quebrar durante o bordado, volte atrás pelo menos 10 pontos antes de retomar o processo de bordado.
7. Se a sua máquina de bordar tem a funcionalidade de redução de velocidade, recomendamos usar a velocidade mais elevada da sua máquina específica.
8. Se a sua máquina de bordar lhe permitir alterar a altura do pé calçador, aumente a altura para uma posição superior à altura de pressão predefinida do pé calçador.
9. Se a sua máquina de bordar tem a "função de saltar ponto e cortar linha", desligue a "função de saltar ponto e cortar linha" antes de bordar. (Consulte o seu manual de instruções para indicações em como fazer isto.)
10. Agulhas de máquina de bordar #75/11 ou maiores, dependendo da linha que está a ser usada.
11. Antes de bordar, certifique-se de confirmar também a condição da agulha da máquina de bordar, já que os desenhos desta coleção são algo intrincados e os melhores resultados surgirão quando é usada uma agulha nova para os desenhos. (pontas de agulha rombas e agulhas dobradas irão apresentar desenhos de fraca qualidade)



**Gli file PDF“Foglio di posizionamento ricamo” forniti su questo supporto USB.
Precauzioni per eseguire la "Collezione stile crochet"**

1. Quando si ricamano i disegni in questa collezione USB, usare due strati di stabilizzatore solubile in acqua. (Consigliato per l'uso: stabilizzatore solubile in acqua, Brother SA540/SA540C/BM6.)
2. Quando si scioglie lo stabilizzatore solubile in acqua, lavare il pezzo ricamato in acqua o acqua calda finché non risulta più scivoloso al tatto.
3. Dopo il risciacquo finale, asciugare il motivo ricamato tra 2 asciugamani di spugna finché non è appena umido, quindi lasciarlo asciugare su una superficie piana.
4. Usare lo stesso cotone "Country thread (filo campagna)" (un filo da ricamo tipo cotone per macchine) per il rocchetto e per la parte superiore per i disegni.
5. Assicurarsi di ripulire frequentemente i fili di scarto e la polvere dalla macchina da cucire (intorno all'ago, alla piastra dell'ago e alla scatola del rocchetto).
6. All'inizio del lavoro ricordarsi di controllare di avere filo superiore e inferiore a sufficienza per completare il disegno. Se il filo si rompe durante il ricamo, tornare indietro di almeno 10 punti prima di riprendere l'operazione di ricamo.
7. Se la macchina da cucire è dotata della funzione di riduzione della velocità, consigliamo di usare la velocità più alta della propria particolare macchina.
8. Se la macchina da cucire consente di cambiare l'altezza del premistoffa, aumentare l'altezza a una posizione maggiore di quella predefinita del premistoffa.
9. Se la macchina ha la "funzione di taglio filo del salto punto", disattivare la "funzione di taglio filo del salto punto" prima di effettuare il ricamo. (Consultare il proprio manuale di istruzioni per indicazioni su come disattivare la funzione.)
10. Aghi da ricamo a macchina #75/11 o più grandi, in base al filo usato.
11. Prima di ricamare, assicurarsi di confermare anche la condizione dell'ago da ricamo della macchina, poiché i disegni in questa collezione sono molto intricati e i risultati migliori verranno ottenuti quando si usa un ago nuovo per i disegni. (punte dell'ago spuntate e aghi storti produrranno cattiva qualità dei disegni)

**Los archivos PDF “Hoja de posición de bordado” disponibles en el dispositivo USB.
Puntos a considerar al realizar la “Colección de estilos de croché”**

1. Al bordar los diseños de esta colección en USB, utilice dos capas de estabilizador soluble en agua. (Uso recomendado: estabilizador soluble en agua, Brother SA540/SA540C/BM6.)
2. Al disolver el estabilizador soluble en agua, lave la pieza bordada en agua o agua tibia hasta que ya no se sienta resbaladiza.
3. Tras el aclarado final, seque el motivo bordado entre 2 toallas de felpa hasta que quede ligeramente húmedo, tras lo cual, extiéndala y deje secar sobre una superficie plana.
4. Utilice el mismo color "Hilo tradicional" (un hilo para bordado a máquina de tipo algodón) en la bobina y en la parte superior para los diseños.
5. Asegúrese de limpiar los restos de hilo y polvo de la máquina de coser de forma frecuente (alrededor de la aguja, la placa de la aguja y el portabobina).
6. Al comenzar el proyecto, no olvide comprobar que haya suficiente hilo superior e hilo inferior para completar el diseño. Si el hilo se rompe durante el bordado, retroceda al menos 10 puntadas antes de reanudar el bordado.
7. Si su máquina bordadora posee la función de reducción de velocidad, se recomienda utilizar la velocidad más alta de su máquina particular.
8. Si su máquina bordadora le permite cambiar la altura del pie prensatelas, aumente la altura a una posición superior a la altura prensadora del pie prensatelas predeterminada.
9. Si su máquina bordadora dispone de la "función cortahilo de salto de puntada", desactive la "función cortahilo de salto de puntada" antes de comenzar a bordar. (Consulte el manual de instrucciones para más información acerca de este proceso.)
10. Agujas para bordado a máquina #75/11 o superior, en función del hilo utilizado.
11. Antes de bordar, asegúrese igualmente de comprobar el estado de la aguja de bordado de la máquina, pues los diseños de esta colección son bastante complejos y obtendrá los mejores resultados utilizando una aguja nueva para los diseños. (las puntas de aguja desgastadas y las agujas dobladas darán como resultado diseños de baja calidad)



No.1
12min
 1 (000)
 Size
 ↓ 5.1cm ↔ 5.6cm
 Country



No.7
30min
 1 (012)
 Size
 ↓ 9.1cm ↔ 9.2cm
 Country



No.13
5min
 1 (000)
 Size
 ↓ 2.8cm ↔ 3.1cm
 Country



No.19
28min
 1 (000)
 2 (152)
 3 (000)
 Size
 ↓ 6.1cm ↔ 8.7cm
 Country



No.25
4min
 1 (000)
 Size
 ↓ 2.5cm ↔ 2.7cm
 Country



No.31
17min
 1 (000)
 2 (334)
 3 (000)
 Size
 ↓ 5.4cm ↔ 5.2cm
 Country



No.2
36min
 1 (000)
 Size
 ↓ 8.6cm ↔ 8.6cm
 Country



No.8
2min
 1 (000)
 Size
 ↓ 2.0cm ↔ 2.6cm
 Country




No.14
20min
 1 (000)
 2 (331)
 3 (000)
 Size
 ↓ 6.3cm ↔ 6.4cm
 Country



No.20
19min
 1 (000)
 Size
 ↓ 7.6cm ↔ 8.3cm
 Country



No.26
15min
 1 (000)
 Size
 ↓ 7.7cm ↔ 3.9cm
 Country

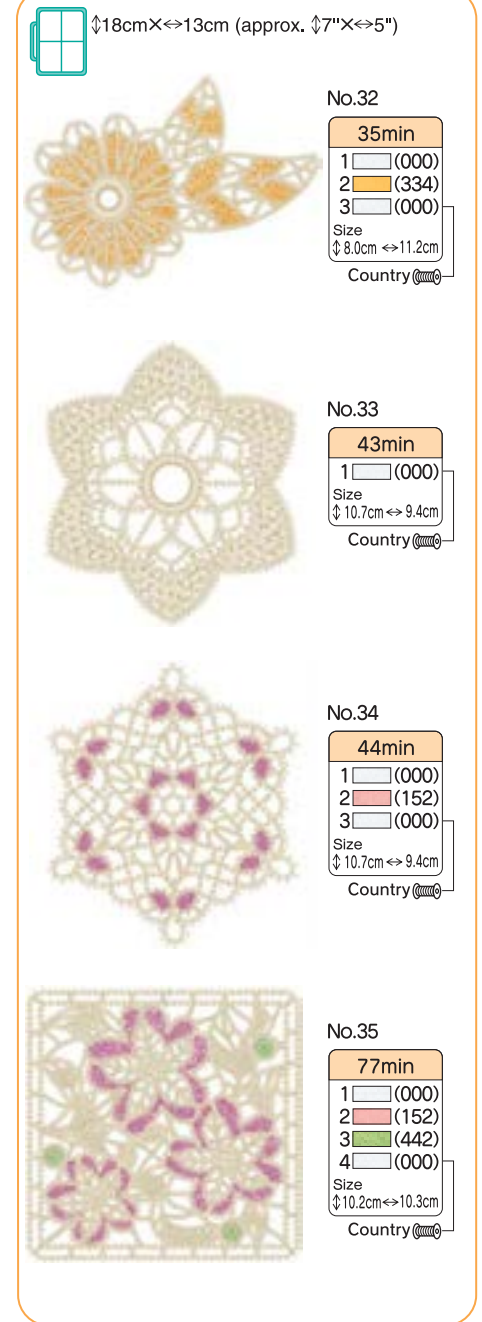


No.32
35min
 1 (000)
 2 (334)
 3 (000)
 Size
 ↓ 8.0cm ↔ 11.2cm
 Country



No.33
43min
 1 (000)
 Size
 ↓ 10.7cm ↔ 9.4cm
 Country



No.34
44min
 1 (000)
 2 (152)
 3 (000)
 Size
 ↓ 10.7cm ↔ 9.4cm
 Country

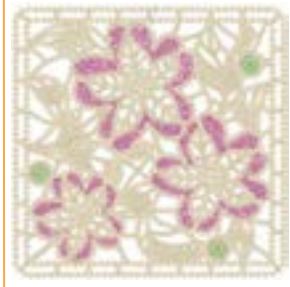

No.35
77min
 1 (000)
 2 (152)
 3 (442)
 4 (000)
 Size
 ↓ 10.2cm ↔ 10.3cm
 Country



No.3
37min
 1 (000)
 2 (442)
 3 (000)
 Size
 ↓ 8.7cm ↔ 8.7cm
 Country



No.9
6min
 1 (000)
 Size
 ↓ 5.3cm ↔ 5.3cm
 Country



No.15
32min
 1 (000)
 2 (331)
 3 (000)
 Size
 ↓ 7.3cm ↔ 7.6cm
 Country



No.21
13min
 1 (000)
 2 (336)
 3 (000)
 Size
 ↓ 4.6cm ↔ 6.7cm
 Country



No.27
12min
 1 (000)
 Size
 ↓ 5.4cm ↔ 5.5cm
 Country



No.4
40min
 1 (000)
 Size
 ↓ 8.5cm ↔ 8.5cm
 Country



No.10
48min
 1 (000)
 Size
 ↓ 8.8cm ↔ 8.9cm
 Country



No.16
13min
 1 (000)
 Size
 ↓ 7.1cm ↔ 7.2cm
 Country



No.22
31min
 1 (000)
 Size
 ↓ 8.7cm ↔ 8.9cm
 Country



No.28
24min
 1 (000)
 Size
 ↓ 7.4cm ↔ 6.6cm
 Country



No.5
10min
 1 (012)
 Size
 ↓ 5.2cm ↔ 4.7cm
 Country



No.11
23min
 1 (000)
 Size
 ↓ 7.7cm ↔ 8.6cm
 Country



No.17
7min
 1 (000)
 Size
 ↓ 4.6cm ↔ 4.8cm
 Country



No.23
35min
 1 (000)
 Size
 ↓ 7.3cm ↔ 8.1cm
 Country



No.29
25min
 1 (000)
 Size
 ↓ 9.6cm ↔ 7.0cm
 Country



No.6
19min
 1 (012)
 Size
 ↓ 7.9cm ↔ 8.0cm
 Country



No.12
26min
 1 (000)
 Size
 ↓ 8.1cm ↔ 8.2cm
 Country



No.18
11min
 1 (000)
 Size
 ↓ 5.4cm ↔ 5.7cm
 Country



No.24
9min
 1 (000)
 Size
 ↓ 3.4cm ↔ 7.0cm
 Country



No.30
41min
 1 (000)
 Size
 ↓ 9.3cm ↔ 9.3cm
 Country